


ソフケン製品をお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。  
つきましては、以下の説明をあらか  
じめご確認のうえ、正しく使用願  
いいたします。

※ 本アルミフレームのコーナーは大底シャ  
ープに仕上がっています。取り扱  
いの際には、手などを切ることに  
ないようにご注意ください。

SOFKEN FRAME

# ワイド30

## 取り扱い説明書

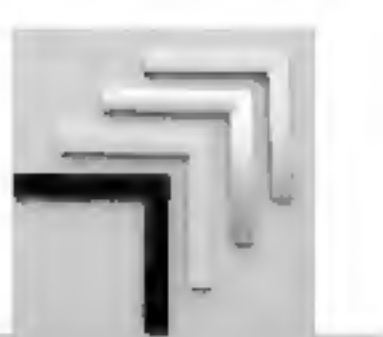

### ■ 付属品を確認します。

- ① ワイド30本体、吊り下げ紐、ボックス  
スプリング (紐の吊り下げ具と兼用)



※ 付属する紐の長さやボックススプリングの個数は、パネ  
ルのサイズによって異なります。万一付属品が欠品し  
ている場合には、お手数ですが以下にご連絡ください。


株式会社ソフケン 047-498-1111 月～金 (祝日除く)  
9時から17時

### ■ フレームを開きます。

- ② フレームのコーナー近くをつかみ、指  
先をかけてこの原理で外側へひね  
るように開きます。パチッと音がして開  
きます。




- ③ 下辺を閉じたまま、上、左右の3辺を  
開くと、作品を入れやすくなります。

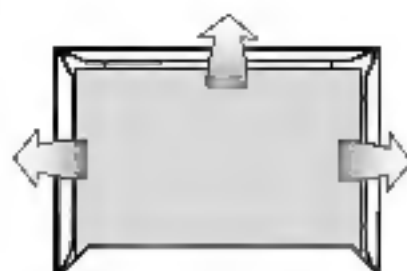


### ■ 背板と透明板を取り外します。

- ④ 背板と透明フィルムをいったん取り出  
します。

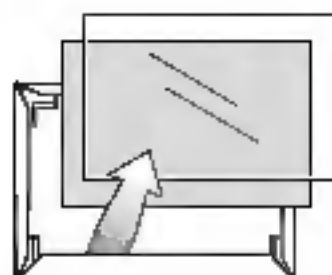

### ■ 作品を入れます。

- ⑤ 背板と透明フィルムの間に作品をはさ  
んでから、フレームに戻します。

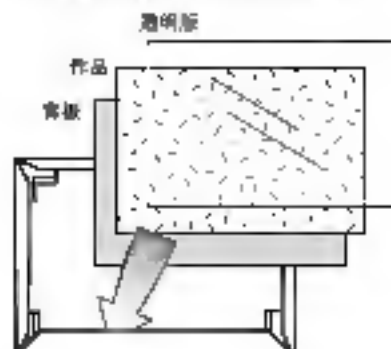

### ■ フレームを閉じます。


- ⑥ フレームの両端を、指でぐっと押し込  
むように閉じると、コーナーがしっかり  
します。



### ■ 吊り下げ紐を掛けます。


- ⑦ ボックススプリングを  
左右、および下の  
フレームの後ろ  
側に押し込みます。  
パチッとハマって、取  
り出せなくなります。

- ⑧ 吊り下げ紐を通します。

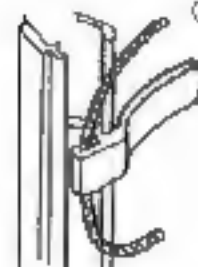

### ■ 吊り下げ角度を調整します。

- ⑨ 左右のボックススプリングを上下させる  
ことで、パネルの吊り下げる角度を  
調整できます。

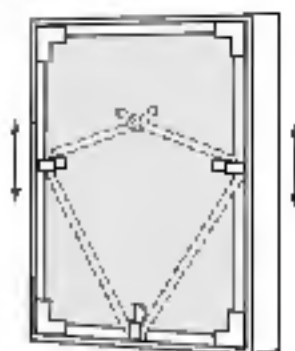

#### 使用上の注意 (必ずお守りください)

- ・ 本製品は屋内仕様のため、屋外での  
使用に対応しておりません。
- ・ 取り扱い不備による事故/損傷につ  
きましては当社では責任を負いかね  
ますのでご了承ください。
- ・ 改良、改善等の理由により、仕様・  
デザイン等を予告なしに変更する場  
合がありますが、ご了承願います。
- ・ その他お気づきの点などありました  
ら、遠慮なく下記までご連絡くださ  
い。